



Для изменения интенсивности печати необходимо проделать несколько шагов:


**Шаг 1.** Открыть свойства принтера:

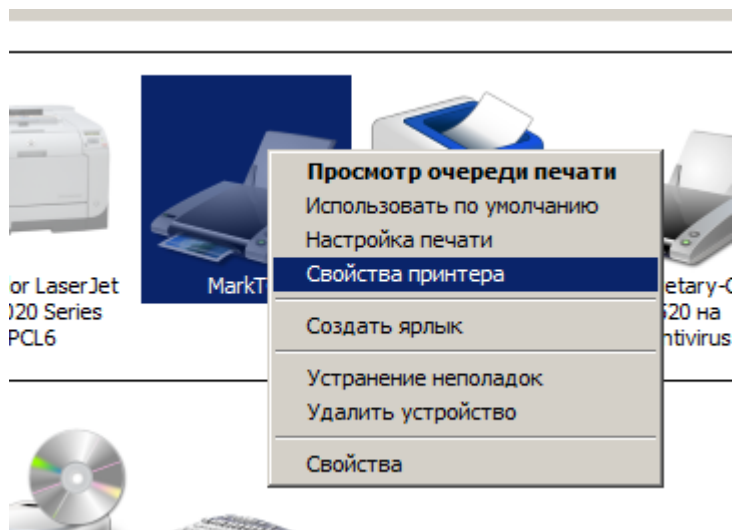

**Шаг 2.** Открыть вкладку «Параметры устройства»

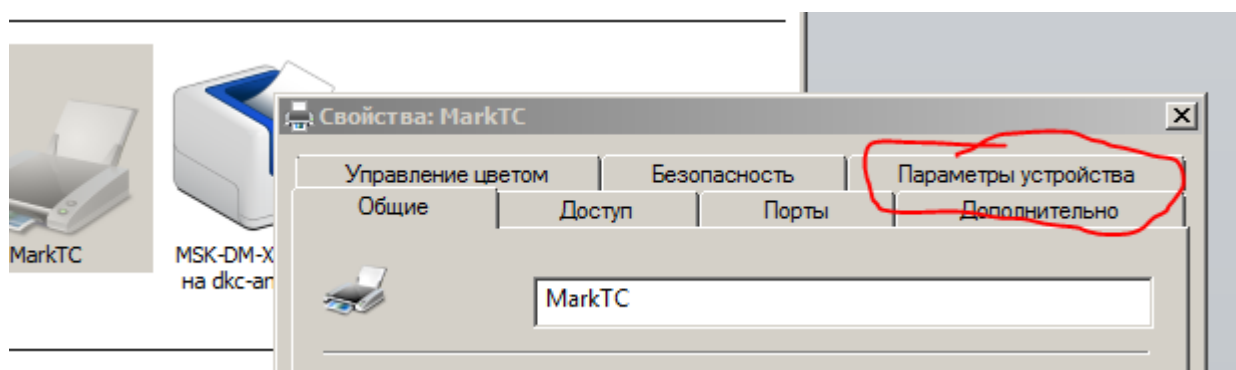

**Шаг 3.** Прокрутить список вниз и найти параметр «Intensity»

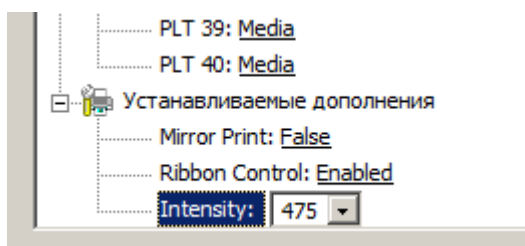

**Чем выше параметр «Intensity», тем выше интенсивность печати, но и износ головки выше. Желательно данный параметр не устанавливать выше «500».**